


各部の名称

このたびはベルボン製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

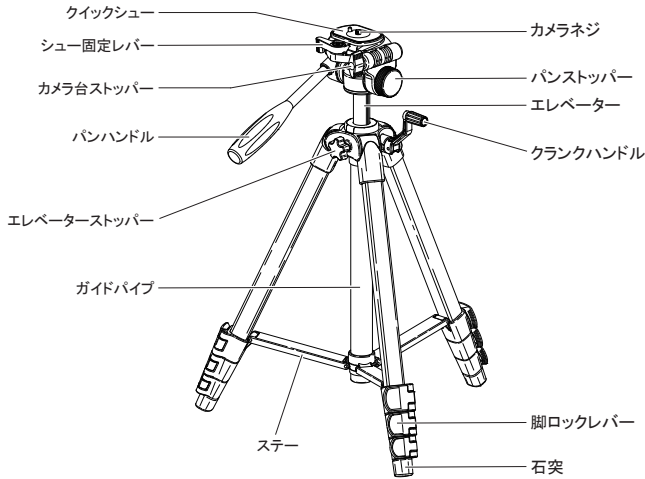


※製品改良のため予告なしに仕様・デザイン・諸元などを変更することがありますのでご了承ください。

製品仕様

EX-444 II	
雲台	一体型(外れません)
全高(EV含む)	1530mm
全高(EV含まず)	1267mm
エレベータースライド	263mm
最低高	455mm(ローポジション不可)
縮長	485mm
脚径	23/20/17/14mm
段数	4段
質量	1290g
推奨積載質量	1.5kg
脚最大荷重	3kg
クイックシュー	QB-46


※記載の数値は平均的な値です。製品は組合わせ部品で構成されておりますので、記載数値と若干異なる場合があります。

1-1.カメラの取り付け方

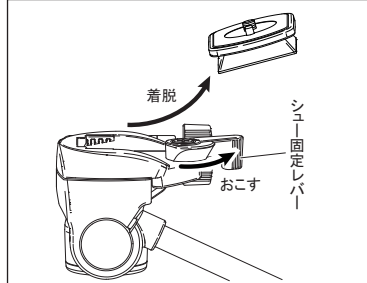


シュー固定レバーを最後までおこすと、クイックシューの着脱が可能です。カメラ底部にクイックシューを取り付け、三脚にクイックシューごとセットし、シュー固定レバーをしっかりと押し込みます。

1-2.カメラの取り付け方

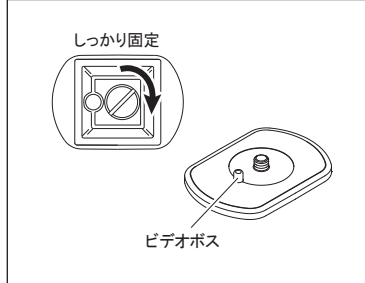


クイックシューは、ドライバー等でしっかり取り付けてください。ビデオカメラを取り付ける場合は、ビデオボスの位置を合わせてください。クイックシューは縦・横どちら向きでも取り付け可能です。お使いの機材に合わせてください。

2-1.雲台の使い方

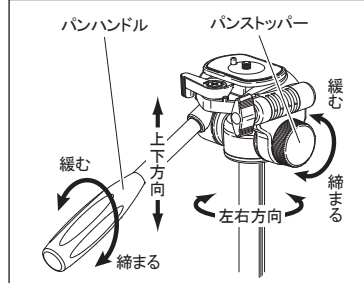

パンハンドルを反時計方向に回し緩めると、カメラを上下方向に向けることができます。パンストッパーを緩めると、カメラを左右方向へ向けることができます。


2-2.雲台の使い方

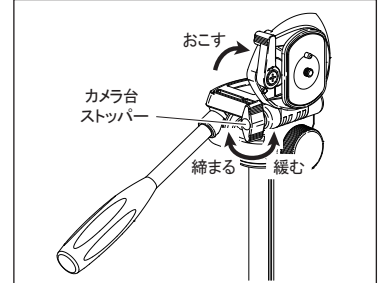

カメラ台ストッパーを緩めると、カメラを縦位置にすることができます。構図が決まった位置で各ハンドル・ストッパーを確実に締めて固定し、撮影してください。

⚠ カメラの取り付けの際は、必ずカメラをしっかりと保持しながらおこなってください。またシュー固定レバーは最後までしっかりと押し込んでください。クイックシューが取付部からはみ出したりせず、動かずに確実に固定されていることを確認してください。


3.エレベーターの昇降

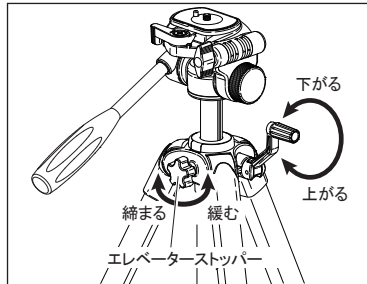

エレベーターストッパーを緩め、クランクハンドルを回すとエレベーターの昇降ができます。必要な高さでエレベーターストッパーを締めて固定します。

⚠ エレベーターの操作は、必ず機材に手を添えながら慎重におこなってください。


4.エレベーター動作の調節

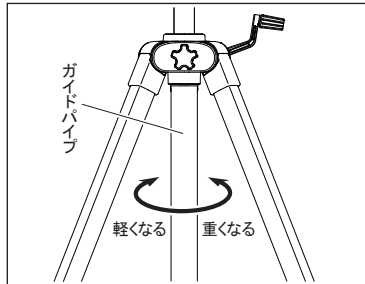

ガイドパイプを上図矢印方向に回すと、エレベーターの昇降動作を調節できます。

⚠ ガイドパイプは、上図矢印の「軽くなる」方向に回し過ぎると外れてしまいますので、半回転程度にとどめてください。


5.脚の伸縮・固定

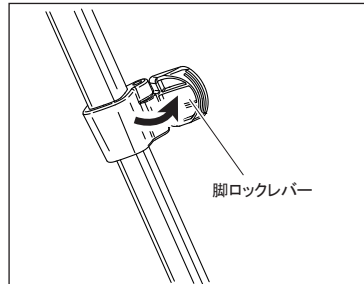

脚の伸縮は、脚ロックレバーを起こして脚を引き出し、必要な長さで脚ロックレバーを倒して固定します。脚を全段引き伸ばさずに使用する場合は、できるだけ太い脚を使って撮影してください。

⚠ 脚ロックレバーの開閉時に、指をはさまないようにご注意ください。

6.開脚時の注意

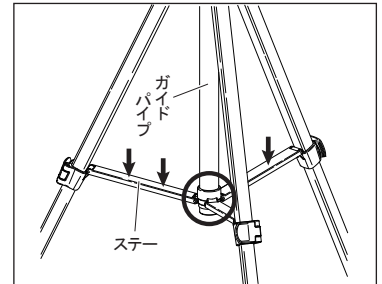

開脚時は、中央のステア付け根がガイドパイプの下端に届くまで、確実に開けてください。下端に届いていない場合は、ステアを上から手で押し下げて届かせてください。

⚠ 開き方が不十分な場合、転倒したり不安定になる恐れがあります。

(修理受付)

ハクバ写真産業株式会社

お問い合わせ先 (受注センター) TEL: 0568(85)0898
〒486-0812 愛知県春日井市大泉寺町438-1



左のQRコード、またはベルボンサイトの「修理・オーバーホールのお問い合わせフォーム」からご依頼ください。

<https://www.velbon.com>

※保証規定につきましては、保証書裏面をご確認ください。

保証書

商品名 **EX-444 II**

お買い上げ 西暦 年 月 日

保証期間1年(お買い上げの日から)

ご購入店名

お客様 様

〒 -

住所

電話

本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間、当保証規定により保証サービスが適用されます。