





## 各部の名称

このたびはベルボン製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

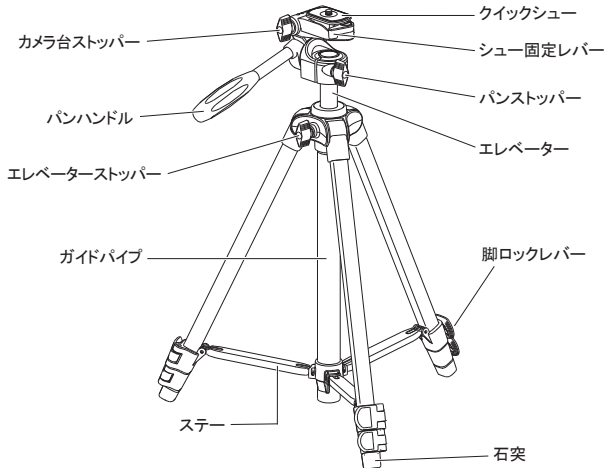

【スマートフォンホルダー】

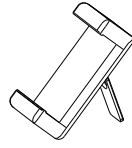

背面のスタンドフックを引き出すとスタンドとして使用できます。


※製品改良のため予告なしに仕様・デザイン・諸元などを変更することがありますのでご了承ください。

## 製品仕様

| EX-230 II with SMARTPHONE HOLDER |   |
|----------------------------------|---|
| 雲台                               | 一体型(外れません)  |
| 全高(EV含む)                         | 1220mm  |
| 全高(EV含まず)                        | 947mm   |
| エレベータースライド                       | 273mm   |
| 最低高                              | ローポジション不可   |
| 縮長                               | 435mm   |
| 脚径                               | 17/14/11mm  |
| 段数                               | 3段  |
| 質量                               | 775g  |
| 推奨積載質量                           | 1kg   |
| 脚最大荷重                            | 2kg   |
| クイックシュー                          | QB-32   |
| スマートフォンホルダー                      | ・幅:56~85mm以内<br>・厚み:10mm以内<br>(スマートフォンの形状や外装ケースの有無によっては、上記寸法内でもうまくホールドできない場合がありますのでご注意ください。 |


※記載の数値は平均的な値です。製品は組合せ部品で構成されており、記載数値と若干異なる場合があります。

### 1-1.カメラの取り付け方

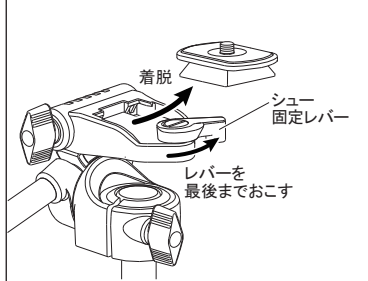


シュー固定レバーを最後までおこすと、クイックシューの着脱が可能です。カメラ底部にクイックシューを取り付け、三脚にクイックシューごとセットし、シュー固定レバーをしっかりと押し込みます。

### 1-2.カメラの取り付け方

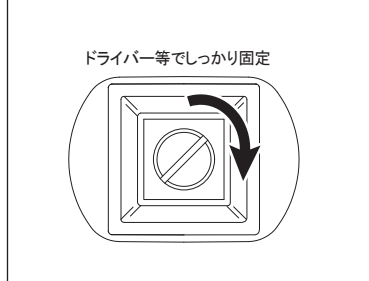


クイックシューはカメラ底面のネジ穴に合わせ、ドライバー等でしっかり固定してください。三脚へセットしたら、シュー固定レバーをしっかりと押し込み、確実に取り付けられていることを確認してください。

### 2-1.雲台の使い方

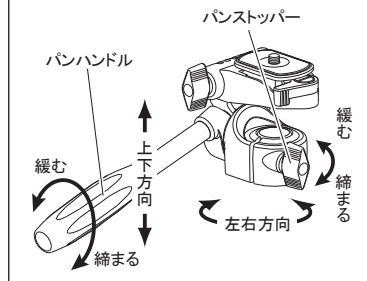

パンハンドルを反時計方向に回し緩めると、カメラを上下方向に向けることができます。パンストッパーを緩めると、カメラを左右方向へ回転させることができます。


### 2-2.雲台の使い方

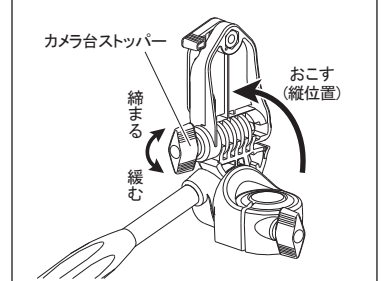

カメラ台ストッパーを緩めると、カメラを縦位置にすることができます。構図が決まった位置で各ハンドル・ストッパーを確実に締めて固定し撮影してください。

⚠ カメラの取り付けの際は、必ずカメラをしっかりと保持しながらおこなってください。またシュー固定レバーは最後までしっかりと押し込んでください。クイックシューが取付部からはみ出したりせず、動かずに確実に固定されていることを確認してください。


### 3.エレベーターの昇降

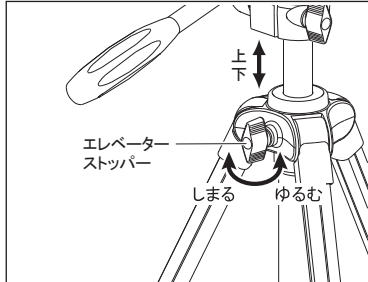

エレベーターストッパーをゆるめ、手でエレベーター高さを調整してください。必要な位置でエレベーターストッパーをしめて固定します。


⚠ エレベーターの操作は、必ず機材に手を添えながら慎重におこなってください。

### 4.脚の伸縮・固定

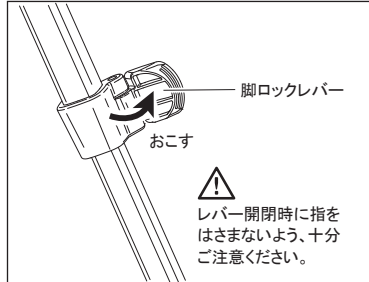

脚の伸縮は、脚ロックレバーを起こして脚を引き出し、必要な長さで脚ロックレバーを倒して固定します。脚を全段引き伸ばさないで使用する場合は、できるだけ太い脚を使って撮影してください。


### 5.開脚時の注意

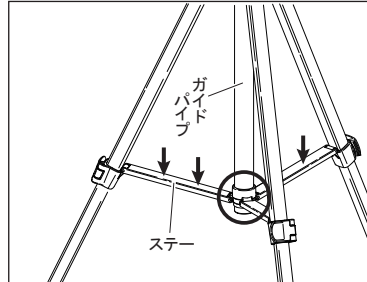

開脚時は、中央のステア付け根がガイドパイプの下端に届くまで、確実に開いてください。下端に届いていない場合は、ステアを上から手で押し下げて届かせてください。

⚠ 開き方が不十分な場合、転倒したり不安定になる恐れがあります。

### 6.スマートフォンホルダーの使い方

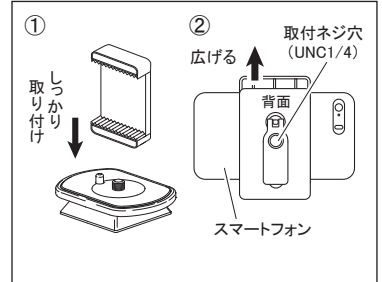

ホルダーをカメラネジにしっかりと取り付けてください。スマートフォンに合わせて矢印方向にホルダーを広げ、確実に端末をはさんでください。取付ネジ穴はホルダーの底面及び背面にありますので、状況に応じてお選びください。

⚠ 必ず、スマートフォンが確実に取り付けられていることを確認してください。

0607-00

## (修理受付)

ハクバ写真産業株式会社

お問い合わせ先 (受注センター) TEL: 0568(85)0898

〒486-0812 愛知県春日井市大泉寺町438-1



左のQRコード、またはベルボンサイトの「修理・オーバーホールのお問い合わせフォーム」からご依頼ください。

<https://www.velbon.com>

※保証規定につきましては、保証書裏面をご確認ください。

## 保証書

商品名 EX-230 II with SMARTPHONE HOLDER

お買い上げ 西暦 年 月 日

年月日 保証期間1年(お買い上げの日から)

ご購入店名

お客様 様

住所

電話

印

本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間、当保証規定により保証サービスが適用されます。