


Coleman MULTI STAND 360II コールマン マルチスタンド 360II




Velbon

■ スタンドのセッティング

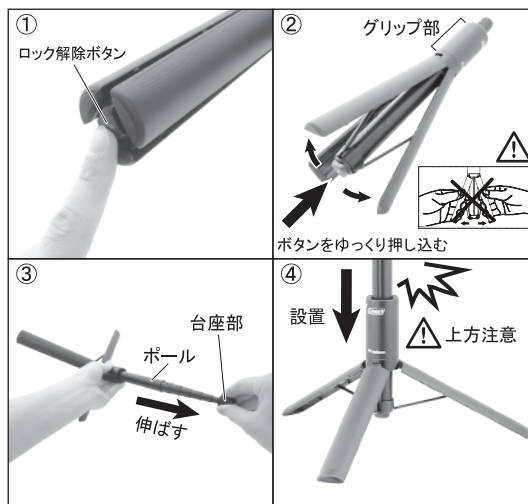


- ①グリップ部を持ち、脚先端の中心に位置するロック解除ボタンを押します。
- ②ロックが外れたら、ボタンを押し込むようにして止まるところまで脚を開きます。
⚠ 脚を持って無理に開くと破損の原因になります。
- ③グリップ部と台座部をそれぞれ持ち、台座部を引っ張りポールを伸ばします。ポールは必要な高さまで伸ばしてください。
- ④上方に注意を払いながら、脚をゆっくり地面に置いて設置してください。

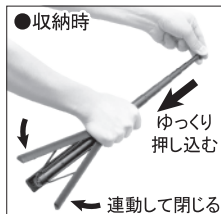

●収納時
収納する際はグリップ部と台座部を持ち、ポールをゆっくり押し込んでください。ポールを押し込む際に脚は連動して閉じます。手を挟まないよう必ずグリップ部を握り、ゆっくりと操作してください。また連動した脚は完全には閉じませんので、最後は手で閉じてください。


⚠ 脚を持って無理に閉じると破損の原因になります。

⚠ はさまれ注意

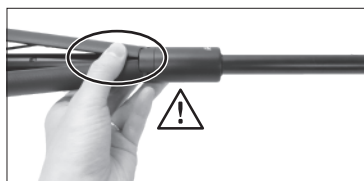


ポールを押し込む際に、上図の丸く囲った部分を持っていると指を挟むおそれがあります。注意しながらゆっくりと操作してください。

■ 自撮り棒のセッティング

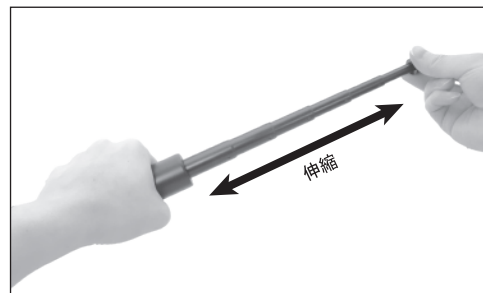

自撮り棒としてご使用の際はグリップ部と台座部をそれぞれ持ち、台座部を引っ張りポールを必要な長さまで伸ばします。収納する際も同じように持ち台座部を押し込んでください。


■ 機材の取り付け方

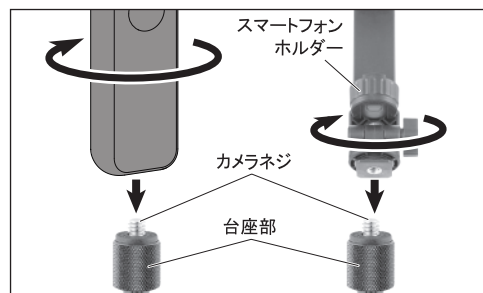

スタンドに撮影機材や付属のスマートフォンホルダー、アクションカメラアダプターを取り付ける際は、台座部を手で押さえながら上図矢印方向に回して取り付けてください。


⚠ 取り付けの際は必ず機材をしっかりと保持しながらおこない、機材の落下に注意してください。

■ スマートフォンホルダーの使用法

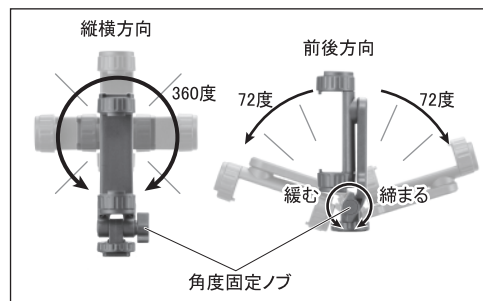

ホルダーは縦横方向に45度きざみで360度回転します。前後方向の調整は角度固定ノブを一度緩めてください。それぞれ24度きざみで72度まで倒すことが可能ですので、希望の位置まで倒したら角度固定ノブをしっかりと締めてください。

■ スマートフォンの固定方法

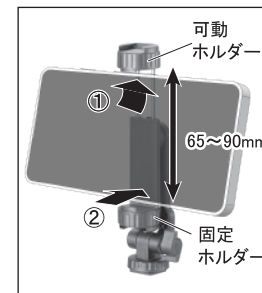


図のように可動ホルダーにスマートフォン上部を差し込んで押し上げながら(①)、下部を固定されている側のホルダーへはめ込んでください(②)。

⚠ はめ込む際はスマートフォンのボタンを避けて挟んでください。スマートフォンが誤作動を起こす恐れがあります。


⚠ スマートフォンケースをご使用の場合は、ケースの形状によって対応サイズ内でも取り付けできない場合があります。ケースを外してご使用ください。

■ スマートフォンホルダーの機能紹介

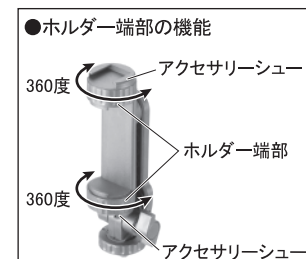


ホルダーの両端部には360度回転するアクセサリシューが備わっています。

⚠ アクセサリシューに機材を取り付ける際は、質量やバランスに注意してください。

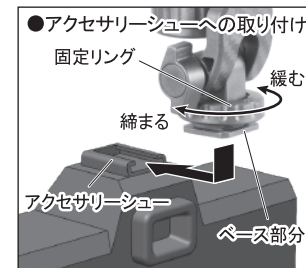

●アクセサリシューへの取り付け
スマートフォンホルダーのベース部分はカメラなどのアクセサリシューに差し込める構造になっています。取り付け時は一度固定リングを緩めてから差し込み、固定リングをしっかりと締め、ずれない事を確認してください。

■ アクションカメラアダプターの使用方法

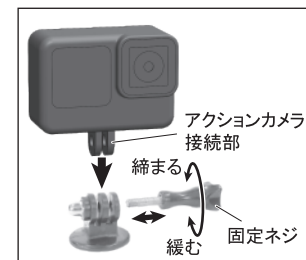

固定ネジを緩めて外し、アクションカメラの接続部を取り付けます。その後固定ネジを締め、しっかりとアクションカメラを固定してください。

⚠ 必ず固定ネジが締まってしっかりと固定されていることを確認してから使用してください。

安全上のご注意

■表示内容を無視して誤った使い方をした際に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性・又は物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

撮影機器を装着したままのボールの伸縮調整は、必ず撮影機器を手で支えながらおこなってください。本製品や撮影機器が不意に動き撮影機器を破損したり、指や手を本製品にはさみケガをする恐れがあります。撮影機器形状によってはバランスが取りにくい事もありますので、十分気をつけてください。

高圧線等、電気が通っている物の近くでは使用を避けてください。また落雷の恐れがある場合は絶対に使用しないでください。そのような場所では撮影をやめ、すみやかに避難してください。

本製品を水に濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。ショートや感電の原因になります。

本製品に撮影機器を取り付けたまま放置してその場を離れることや、本製品を場所取りのために利用することはお避けください。他の人や車の通行の妨げになったり、ぶつかってケガをさせてしまったり、倒れて撮影機器が破損する恐れがあります。

本製品には推奨積載質量が設定されています。必ずその範囲内の撮影機器を使用してください。範囲以上のものを使用すると、安定性が極端に悪くなりますのでご注意ください。本製品が転倒し死亡や大ケガにつながる恐れがあります。またブレの原因にもなります。

本製品の設置・操作については十分に注意しておこなってください。あやまって指や手をはさむとケガにつながります。取扱説明書をよく読み、確かめながら操作してください。

リモコンや電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んでしまった場合は、すぐに医者に相談してください。

警告

ぐらついた台の上や、不整地・傾斜面等の不安定な場所で本製品を使用する場合は、十分に注意してください。特に、高位置での使用の場合、頭や足の上などに落下すると、死亡や大ケガにつながる恐れがあります。必ず本製品を設置する前に、設置場所や周囲の状況をよく確認してください。近くを人が行き来するような場所での使用も注意が必要です。

本製品を、小さなお子様の手の届く場所に設置・保管しないでください。あやまって指や手をはさんだり、本製品が倒れて死亡や大ケガにつながる恐れがあります。

本製品をスタンドとして使用する場合は、スタンドの脚を十分に開いてください。脚の開きが不十分だと、不意に本製品が倒れケガや破損の原因となります。また不安定な状態で使用は、ブレの原因にもなります。

注意

本製品に撮影機器を装着したままでの移動はお避けください。予想以上の力が加わった場合、撮影機器が落下する恐れがあります。特に、撮影機器を装着したまま本製品を肩に担いで移動すると、撮影機器が視界に入らないので大変危険です。移動時は必ず撮影機器を外してください。

製品の分解・改造等をしてしないでください。異常動作により、ケガや破損の原因となります。また分解・改造をした製品については、たとえご購入直後でも正規保証を受けられなくなりますので、その点もご注意ください。

製品の使用温度範囲は、0℃～40℃となっています。この範囲を超えると、十分な性能が発揮されない場合があります。高温多湿な場所や直射日光があたる場所、自動車内等には決して製品を放置しないでください。

製品に水や砂が付いたまま使用を続けると、可動部から中に入り故障の原因となります。汚れてしまった場合は、きれいな布でよく拭き取って使用してください。

製品をたき火など火気の近くでは使用しないでください。変形や破損・故障の原因となります。

製品を長期間使用しなかった場合や大切な撮影の前には、必ず事前に各部を点検してください。

ご使用上の注意

- ・ご使用に当たっては取扱説明書をご参照の上、本製品を撮影の目的以外には使用しないでください。
- ・必ず周囲の安全を確かめた上でご使用ください。
- ・本製品を使用時における撮影機器の破損やトラブル、取扱説明書以外の使用方法による故障・損害については、弊社では一切の責任を負いません。また、データのメモリー消失等についても、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

製品仕様

スタンド

全高(スタンド時)	約1,225mm
全長(自撮り棒時)	約1,200mm
最低高	約263mm
縮 長	約236mm
グリップ径	約31.5mm
ボール径	約20.0/18.3/16.4/14.6/12.8/11.0/9.3mm
段 数	7段
質 量	約223g
推奨積載質量	300g
カメラネジ	UNC1/4(細ネジ)
台座径	約16mm


スマートフォンホルダー

対応スマートフォンサイズ	幅:65～90mm 厚み:13mmまで
質量	約60g

アクションカメラアダプター

質量	約20g
----	------

スマートフォン形状や外装ケースの有無によっては、上記寸法内でもホールドできない場合があります。また外装ケースの素材によっては変形や破損の恐れがありますのでケースから外して取り付けてください。

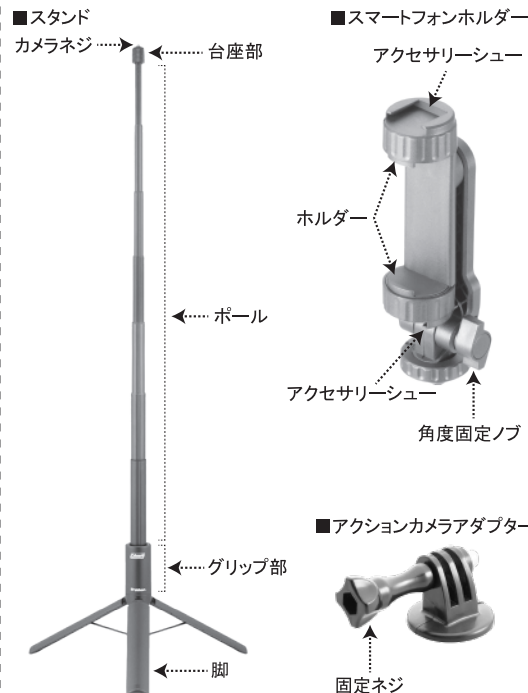

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。
※パッケージに記載の画像・イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ColemanはThe Coleman Company, Inc.の商標です。

保証規定

- (1)保証期間はご購入日から1年間といたします。
- (2)修理の際は必ず本保証書を添付のうえ、ご購入店または当社お問い合わせ先(受注センター)にお申し出ください。なおご購入店または当社お問い合わせ先(受注センター)にお送りいただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。
- (3)保証期間内に発生した自然故障または破損に関しては、無償修理いたします。
- (4)保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。
 - ①本保証書の提示が無い場合。
 - ②本保証書にお買上げ年月日及びご購入店名(印)が無い場合。
 - ③使用上の誤りや不適切な取り扱い(例えば落下)の場合。
 - ④不当な修理や改造による故障・損傷の場合。
 - ⑤火災・水害・地震その他の天災地変による故障及び損傷。
 - ⑥保管上もしくは手入れ不備等による故障及び損傷の場合。
- (5)保証の対象となるのは製品本体のみで、付属品類(ストラップ・ケース等)は保証の対象とはなりません。
- (6)本製品の故障または破損等に起因する付随的損害(撮影した画像データや動画データの消失、撮影によって得るであろう利益の損失、撮影に要した諸費用や時間、精神的な損害等)の報償には応じかねます。
- (7)本保証書は紛失されても再発行は致しませんので、大切に保管してください。
- (8)本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- (9)本保証書は以上の保証規定により無償修理を行うことをお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

商品名	Coleman MULTI STAND 360II		
お買い上げ年月日	西暦 年 月 日	保証期間1年 (お買い上げの日から)	
お名前	様		
ご住所	〒		
電話番号			
ご購入店名			

(サポート)

ハクバ写真産業株式会社

お問い合わせ先 (受注センター) TEL: 0568(85)0898
〒486-0812 愛知県春日井市大泉寺町438-1



左のQRコード、またはベルボンサイトの「お問い合わせフォーム」からご依頼ください。

www.velbon.com